


Wodomierz wielostrumieniowy mokróbieżny

WM

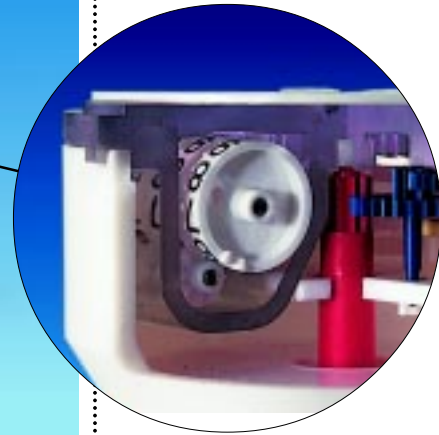

- hermeticznie uszczelniony zespół zliczający

Wodomierze serii WM, ze względu na dostępność w kilku zakresach pomiarowych, a także swoje cechy użytkowe, przeznaczone są do indywidualnego rozliczania obiektów o znacznie zróżnicowanym poborze wody. Wodomierze o przepływach nominalnych do 6 m³/h mogą służyć do pomiaru zużycia wody w domach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i niewielkich warsztatach. Wodomierze o przepływach od 6 m³/h wzwyż można wykorzystywać jako liczniki główne w średniej wielkości zakładach produkcyjnych, budynkach wielorodzinnych i lokalnych instalacjach wodociągowych.

Wodomierze WM mogą być montowane w poziomych przewodach instalacyjnych wody zimnej, o maksymalnej temperaturze 50°C i ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa (16 bar).

Wodomierz zapewnia stabilną wysoką dokładność pomiaru w całym zakresie roboczym. Charakteryzuje się bardzo niskimi progami rozruchu. Jest łatwy do regulacji z zewnątrz przy użyciu nowoczesnych stanowisk pomiarowych. Wodomierz jest odporny na korozję, zanieczyszczenia i obciążenia mechaniczne. Jest też całkowicie odporny na celowe, jak i przypadkowe oddziaływania na jego wskazania.

WM 1,5/2,5/3,5/6/10 Klasa

RP T 98 72

H: B

WM 15 Klasa

EN 6131-2
6.131.02

H: B

Zatwierdzenia typu

Wodomierz wielostrumieniowy mokrobieżny


Dane techniczne

Oznaczenie			WM1,5	WM2,5	WM3,5	WM 6	WM 10	WM 15
Strumień objętości								
nominalny	q_p	m^3/h	1,5	2,5	3,5	6,0	10,0	15,0
maksymalny	q_s	m^3/h	3,0	5,0	7,0	12,0	20,0	30,0
pośredni	q_t	m^3/h	0,12	0,20	0,28	0,48	0,80	3,00
minimalny	q_{min}	m^3/h	0,03	0,05	0,07	0,12	0,20	0,45
Klasa pomiarowa			A	B	B	B	B	B


Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa

Wymiary

	L [mm]	D [mm]	H [mm]	G [cale]	G ₁ [cale]
WM 1,5	165	95	95	3/4	1/2
WM 2,5	190	95	105	1	3/4
WM 3,5	260	95	130	1 1/4	1
WM 6	260	95	130	1 1/2	1 1/4
WM 10	300	110	145	2	1 1/2
WM 15	300	110	200	2 1/4	2

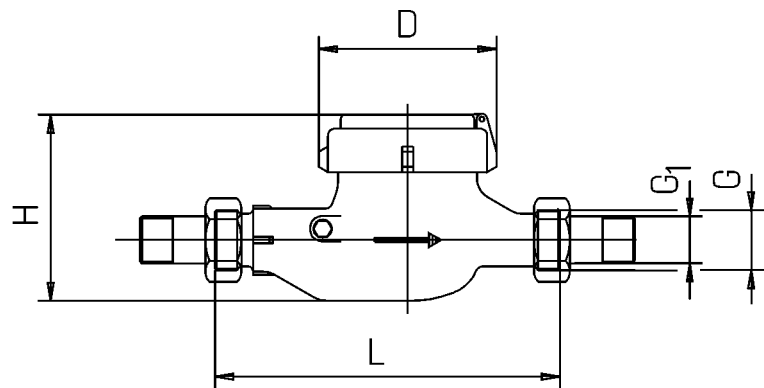

Charakterystyki strat ciśnienia

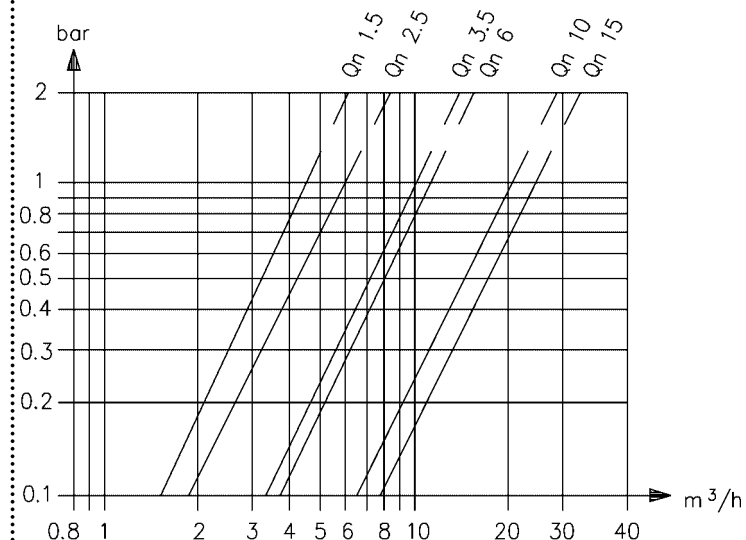

Zenner Polska Sp. z o. o.
Fabryka Wodomierzy
Dział Handlowy
 ul. Śródkowa 2/4
 03-430 Warszawa
 tel. (0-22) 818 40 09
 tel./faks (0-22) 818 84 11
 e-mail biuro@zenner.com.pl
www.zenner-polska.com.pl